

Manual de limpeza de cabeça de impressão impressoras EPSON

Se os tinteiros originais contêm tinta à base de pigmento e quando se muda para outro tipo de tinta (à base de corante), deverá efectuar uma limpeza da cabeça para retirar os restos de tinta pigmentada, estes dois tipos de tinta são incompatíveis. Este processo deverá ser executado cuidadosamente para não danificar a impressora.

Para efectuar o processo vai precisar de duas seringas, líquido de limpeza CL06 e toalhetes (tipo rolos de cozinha).

1. Retire os tinteiros vazios quando o módulo móvel da impressora (cabeça de impressão) se encontra nesta posição. Desligue a alimentação da impressora através da ficha eléctrica. Desta forma poderá deslocar manualmente a cabeça de impressão.
2. Dentro de cabeça conseguirá ver os bicos de entrada de tinta (img.1). Encha a seringa, incluída no kit de sistema de alimentação contínua, com o líquido de limpeza (esta seringa tem um bico especialmente concebido para este efeito).
3. Coloque a seringa (sem agulha) no bico de entrada da tinta amarela (yellow) (img.2). A seringa deverá ficar colocada firmemente. Comece a introduzir o líquido lenta e cuidadosamente, não utilizando mais de 1ml de líquido. Se fizer demasiada força corre o risco de danificar a cabeça de impressão! Para retirar vá girando a seringa até sair do bico, não puxe!
4. Repita a operação indicada no ponto 3 para as restantes entradas de tinta.
5. Desloque a cabeça de impressão para o lado esquerdo e remova todo o líquido que ficou no interior da impressora.
6. Durante este processo tenha o cuidado de não deixar cair líquido de limpeza na parte interior da cabeça de impressão. Se por descuido isso acontecer, retire de imediato o líquido recorrendo a uma seringa limpa ou toalhete.
7. De seguida proceda à limpeza da parte inferior de cabeça de impressão. Observe o local onde aparca a cabeça (img.3). No centro do mesmo encontra-se um mecanismo que tapa a cabeça.
8. Corte um pedaço de toalhete aprox. 8x8cm e dobre-o até ficar um rectângulo de aprox 2.5x3.5cm. Coloque-o na parte do mecanismo que tapa a cabeça (img.5-6). Encha a seringa com líquido (aprox. 1.5-2ml) e despeje-o no pedaço do toalhete (que foi deixado no interior, img. 7).
9. Mova a cabeça para a direita até ao fim, e deixe-o assim de 5 a 10 minutos. Depois mova a cabeça para a esquerda e retire o toalhete.
10. Repita esta operação mais uma vez.
11. Pode instalar os tinteiros carregados de sistema de alimentação de tinta contínua.



imagem 1



imagem 2



Loja on-line:

www.printsemfim.com

tel: 210502703

Suporte técnico: Dmytro

Skype: printsemfim

MSN: printsemfim@hotmail.com

e-mail: admin@printsemfim.com

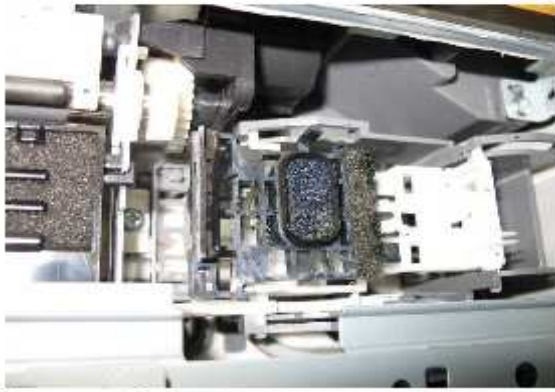


imagem 3



imagem 4



imagem 5



imagem 6



imagem 7



imagem 8



imagem 9